

VoLTE ON su OnePlus 6/6T


N.B.: La guida è stata testata più volte e assolutamente sicura. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali danni o errori recati al vostro smartphone. Si consiglia un EFS Backup prima di eseguire la guida.

La guida è valida per la versione stabile di OxygenOS 10.3.9 e testata su operatore Vodafone, Ho, Tim (da testare su altri operatori ed eventuali nuove versioni di OOS). Root non necessario per l'attivazione.


Requisiti:

- Smartphone;
- Cavo USB;
- PC;
- Un po' di pazienza.


1. Aggiornate OnePlus Logkit sul vostro smartphone tramite l'apk presente in questo .rar se ancora non lo avete fatto.
2. Digitate *#800# sul vostro smartphone, dopodiché: oneplus Logkit > Function Switch > VoLTE Switch e VoWifi Switch impostateli su ON. Riavviate lo smartphone.

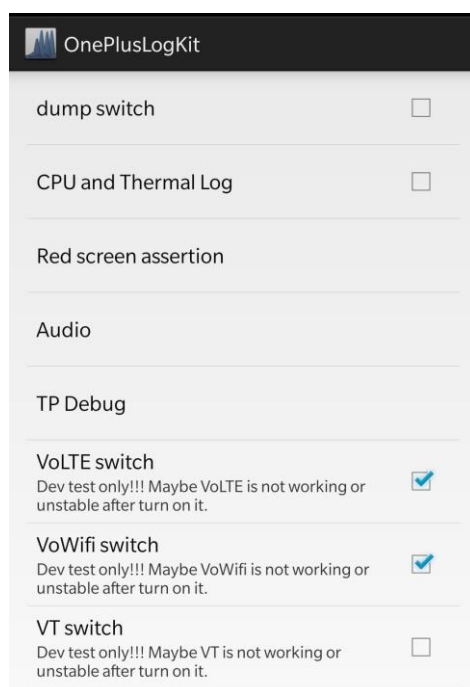

3. Recatevi sulle impostazioni dello smartphone e: Wi-Fi e Internet > SIM e rete > SIM 1 > VoLTE su ON.

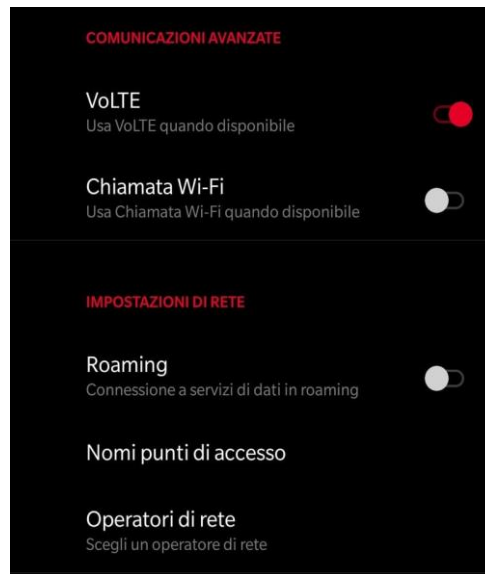


4. Installate i driver Qualcomm sul vostro PC. Aprite la cartella Qualcomm_Volte ed installate il file QUD.WIN.1.1+Installer-10039.2. Lasciate la spunta su WWAN e proseguite con l'installazione.
5. Aprite la subcartella QPST_2.7.460 ed installate l'eseguibile all'interno. Riavviate il PC.
6. Sulla barra di ricerca Windows cercate l'app PDC, apritela come amministratore tramite tasto destro.
7. Digitate *#801# sul vostro smartphone ed attivate la voce Full-port switch. Rimanete su questa schermata del dispositivo per tutto il resto dell'operazione.

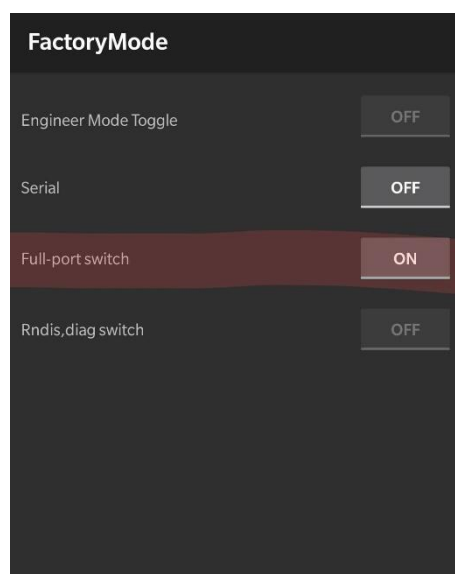

8. Collegate lo smartphone al PC.

9. A questo punto dovreste poter selezionare il vostro dispositivo su PDC per poi avere una schermata simile a questa:

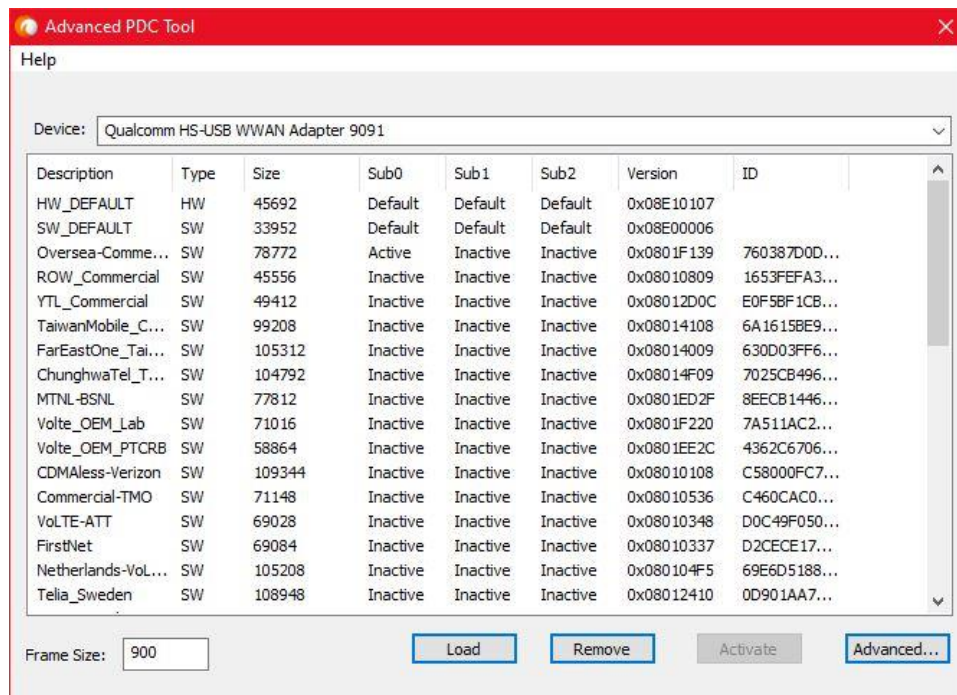

10. Recatevi sulla voce Oversea-Commercial_DS e con il tasto destro: Deactivate > Sub0 (stessa operazione per Sub1 se avete una seconda sim).
11. Selezionate Oversea-Commercial_DS e cliccate su Remove. Riavviate l'applicazione sempre come amministratore.
12. Recatevi sulla voce Netherlands-VoLTE e con il tasto destro: SetSelectedConfig>Sub0 (stessa operazione per Sub1 se avete una seconda sim).
13. Selezionate la voce Netherlands-VoLTE e cliccate su Activate.
14. Chiudete l'app e riavviate lo smartphone.

Ecco a voi il VoLTE attivato sul vostro OnePlus 6/6T!

Credit by Metauros. Grazie di cuore a Il Tuzza e tutto il gruppo OnePlus 6/6T IT per i vari test.