


Procedura di attivazione VoLTE per OnePlus 5 e 5T

Tale procedura è stata testata con successo su dispositivi OnePlus 5 e 5T con diversi operatori, quali:


- Operatore Vodafone e Ho.mobile
- Operatore Tim

Seguire i seguenti passi per attivare con successo il VoLTE.


1. Contattare l'operatore di riferimento e farsi attivare il servizio. C'è la possibilità di contattare l'operatore attraverso il numero clienti o tramite pagina Facebook. Una volta appurato che il vostro operatore vi abbia inserito il vostro numero nella lista di attivazione del servizio possiamo passare al prossimo step.
2. Installate l'apk : com.oem.oemlogkit_1.0-1.apk.
3. Sul PC installare gli eseguibili (exe) contenuti nella cartella Qualcomm_Volte. Gli exe in questione sono nominati nel seguente modo: QUD.WIN.1.1+Installer-10039.2 e QPST.2.7.460 quest'ultimo contenuto nella cartella QPST_2.7.460.
4. Una volta installati con successo i file precedenti, estraete all'interno di una cartella il compresso Guida_5_5t.
5. Dopodichè dal telefono, usando il tastierino numerico, digitate *#800# vi si aprirà il programma log_test cliccare sui seguenti campi: oneplus_Logkit → Functional Switch e mettete la spunta sulla voce VoLTE switch. Dopo questa procedura il telefono si riavvierà.

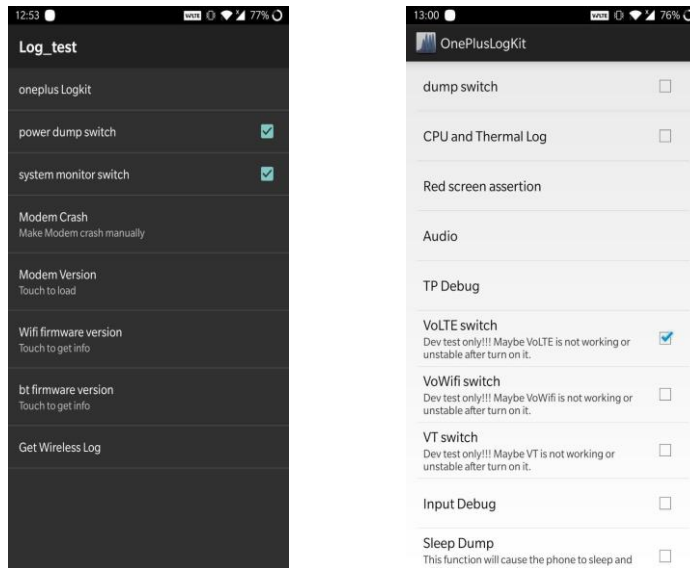


6. Una volta riaccesso andare in Impostazioni → Wi-Fi e Internet → SIM e rete → in comunicazione avanzate e attivare VoLTE.

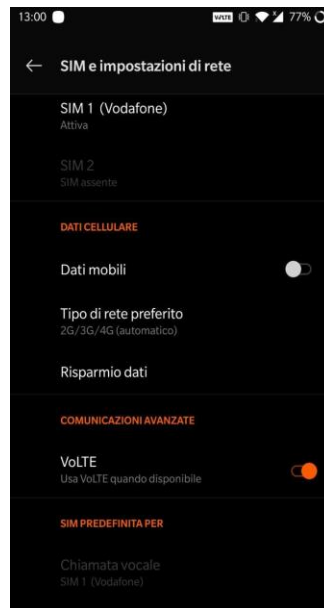

7. Connettere il telefono al PC
8. Digitare da tastierino numerico, *#801# e abilitare Serial e Full-port switch.

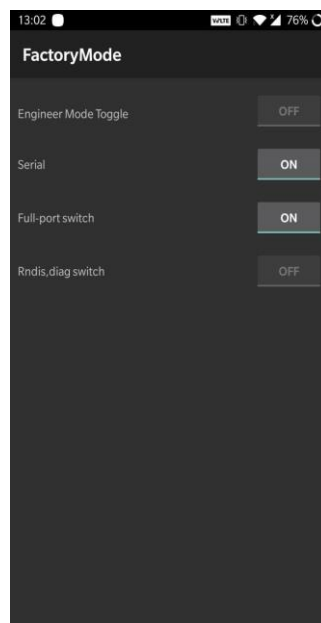

9. Apri il prompt dei comandi da amministratore e posizionarsi nella cartella dove precedentemente è stato estratto la cartella Guida_5_5t. Per eseguire tale operazione posizionarsi nella cartella cliccare sulla barra degli indirizzi e cliccare ancora su copia indirizzi.

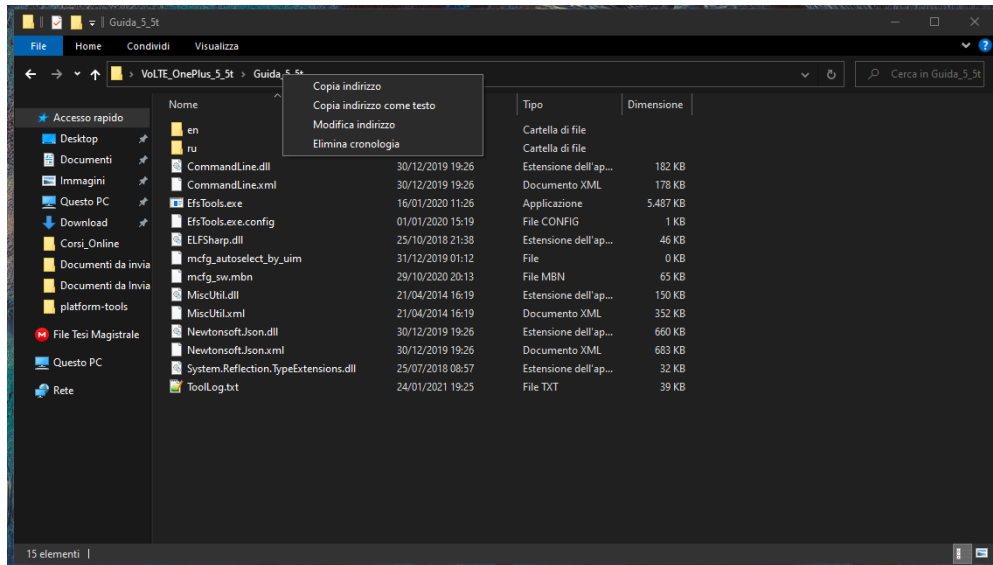

10. Andare nel prompt dei comandi e digitare cd (spazio) e incollare tramite Ctrl+V l'indirizzo della cartella.

```
Amministratore: Prompt dei comandi
Microsoft Windows [Versione 10.0.19042.870]
(c) 2020 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

C:\WINDOWS\system32>cd C:\Users\Enzuc\Desktop\VoLTE_OnePlus_5_5t\Guida_5_5t
C:\Users\Enzuc\Desktop\VoLTE_OnePlus_5_5t\Guida_5_5t>
```

11. A questo punto inserire queste line di comando nel seguente ordine (ogni linea deve essere seguito da un invio).

- EfsTools.exe efsInfo
- EfsTools.exe writeFile -i mcfg_autoselect_by_uim -o /nv/item_files/mcfg/mcfg_autoselect_by_uim
- EfsTools.exe writeFile -i mcfg_autoselect_by_uim -o /nv/item_files/mcfg/mcfg_autoselect_by_uim -s 1
- EfsTools.exe uploadDirectory -i mcfg_sw.mbn -o / -v
- EfsTools.exe uploadDirectory -i mcfg_sw.mbn -o / -s 1

12. Dal telefono disattivare Full Port switch e serial port, se non avete più la schermata digitare nuovamente *#801# e deselezionare le opzioni sopra citate. Spegner il telefono e togliere la SIM per una 20 di secondi e riaccendere il telefono con SIM inserita.
13. All'accensione del telefono si dovrebbe notare l'icona VoLTE vicino alla percentuale batteria, se tale icona non è visibile attendere qualche giorno poiché la procedura di attivazione del servizio da parte del vostro operatore potrebbe richiedere alcuni giorni.

